

NV200バネット チェアキャブ

運転する人、利用する人、介助する人
みんなに優しいクルマです。

コンパクトなのに広い室内。装備も充実しています。

毎日乗る方の身になって、

例えばスロープの開閉操作や段差の少ないフロアなどに
とことんこだわった自信作です。



NV200バネットチェアキャブの開発風景



Photo:チェアキャブ 車いす1名仕様 専用シートあり。
ボディカラーはブレードシルバー(※K51)。内装色はブラック/グレー(W)。オプション装備車。

GOODポイント①



運転する人に 小回り自在のボディサイズ



GOODポイント②

充実した標準装備



① 乗降用手すり
握りやすく、お年寄りにも認識しやすいオレンジ色の手すりです。
(装備場所はP5をご参照ください)

② 車いす用3点式シートベルト
車いすの方をしっかりとサポートします。
※車いす用手すり(セカンド位置固定車)は、オーテック独自のオプション

③ 車いす固定装置(電動式)
フックを掛けて電動でしっかりと固定できます。※販売会社取付装備

④ 電動式スライドステップ
段差を小さくし、乗り降りを楽にする大型のステップを装備しました。
(耐荷重:110kg)

⑤ スライド式スロープ
すばやく引き出せる手動式のスロープです。(耐荷重:200kg)
※車いす用手すり(セカンド位置固定車)は、オーテック独自のオプション
⑥⑥の操作方法はP4をご参照ください。

⑥ グリーンガラス
(スライドドア、リヤサイド、バックドア)
車外の景色を楽しむことができます。

⑦ 専用シート地(ジャージ)
明るいベージュ色を採用した専用シート。ドライブも楽しくなります。

必要なものが
全部そろっているから
サイズにも
やさしいわねえ!



介助する人に 段差の少ないフロア



フロアの凸凹をできるだけ減らし、導線をまっすぐに仕上げました。車いすの方が乗っても動かしやすく、乗り降りがスムーズです。(Photo:車いす2名仕様)

※車いす用手すり(セカンド位置固定車)は、オーテック独自のオプション

利用する人に ゆったり広い室内



車いすの方が2名乗車してもゆったりしています。

大きな車いすも乗せられます。(Photo:車いす2名仕様)
※車いす用手すり(セカンド位置固定車)は、オーテック独自のオプション

広いわねえ



AM/FM電子チューナーラジオ
(2スピーカー、デジタル時計組込み)

タイプを選ぶ 使い方や乗車人数に合わせて3つのバリエーションからお選びください。

⚠️ご使用の際の注意点がござります。「ご検討にあたってご留意いただきたい点」P7をご覧ください。



車いす2名仕様


○定員6名(車いす2名含む) 8ナンバー



車いすの方が2名乗ることができるほか、大きな車いすも乗せられます。また、ストレッチャーでの乗車も可能なため、幅広い用途に対応できます。



セカンド位置に車いすを乗せる時は、「奥路アシスト装置」を使ってラクラク乗り降り。(詳細はP4をご覧ください)

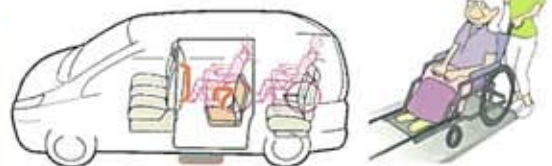

サイドシート位置に車いすを乗せる時は、介助者の力が強い場合、乗り降りが困難となります。

○専用ストレッチャーも乗せられます。

フラットで広い室内には、車いす2名の代わりにストレッチャー(オーテック扱いオプション)を乗せることができます。(詳細はP5をご覧ください)



車いす1名仕様 専用サイドシートなし

○定員6名(車いす1名含む) 8ナンバー



3列目に車いす1名乗ることができます。車いすの方の隣に手荷物などが置けるスペースをご用意。介護タクシーにも最適です。



※車外用登録が可能です
*車外用登録の場合は、「バックドア内側開閉装置」、「ラベル貼付」など、追加装置が必要となります。



介助者の力が強い場合、乗り降りが困難となります。

※助手席スライドアップシート、車いす用手すり(サイド側位置右、左)はオーテック扱いオプション。



車いす1名仕様 専用サイドシートあり

○定員7名(車いす1名含む) 5ナンバー



車いすの方の隣にシートをご用意しました。車いすの方1名を含め、最大7名が乗車できますので、ご家族みんなで乗ることもできます。



介助者の力が強い場合、乗り降りが困難となります。

GOODポイント 3
豊富なボディカラー

ボディカラーは5色の豊富なバリエーション。

お好みに合わせて、5色のボディカラーからお選びいただけます。



□ホワイト(#OM1) □プリリアントシルバー(M)(#K23)



□ブレードシルバー(M)(#K51) □スーパーブラック(#KH3)



□ブルーイッシュグリーン(M)(#FAD)

※(M)はメタリックの略です。※印刷インキの性質上、実際の塗色とは異なって見える場合があります。



お気に入りの色を選んで満足!!

STEP 1

乗り込みの準備

スロープは手動で引き出します



スロープを左手で支えながら「ロック解除ハンドル」を手前へ引き、ロックを解除します。



スロープの取っ手を持って、完全に伸び切る位置まで引き出し、ゆっくりと地面に接地させます。(オレンジ色のマークが目印です)



※P7に記載の「乗車可能な車いすのサイズ」を必ずご確認ください。

STEP 2

車いすを車内に乗せる

セカンドシート位置
で乗車します

シート位置
で乗車します

ここからリモコン操作だけでOK!

ワイヤレスリモコンの電源①を入れ(ランプが点灯)、「ベルト手動」ボタン②を押します。

ワイヤレスリモコン (車いす2名仕様の乗降アシスト装置)

- ① 電源スイッチ
- ② 乗降アシスト装置のベルトを手動で引き出せます。
- ③ 車いすを固定できます。
- ④ 通常の速度で乗降ができます。
- ⑤ 通常よりすばやく乗降することができます。



「乗降アシスト装置」のベルトを引き出します。ベルトらしくらく機能付ですので、歩く速さでスムーズに引き出せます。



フックを車いす前側キャスターの上部左右2ヶ所に装着します。



再度「ワイヤレスリモコン」を操作して乗り込みます(④または⑤)。速度を使い分けながら乗車できます。



「後退防止&前側固定」スイッチの「切」側を押します。(スイッチ内のランプが点灯します)



「車いす後退防止ベルト」を引き出します。

フックを車いす前側キャスターの上部左右2ヶ所に装着します。

再度「後退防止&前側固定」スイッチの「入」側を押し(スイッチ内のランプが消灯します)、車いすを押し込みます。

⚠ 車いすをより前方に固定するために巻き取る必要のある操作を行ってください。(詳細はP7)

STEP 3

車いすを固定する

セカンドシート位置
で固定します

シート位置
で固定します



車いすは後輪の接地面がオレンジ色のマーキングに合う位置まで乗り込みます。



車いすは後輪の接地面がオレンジ色のマーキングに合う位置まで乗り込みます。

⚠ 車いすをより前方に固定するために巻き取る必要のある操作を行ってください。(詳細はP7)



後側の固定ベルトのフックを車いすのフレームに内側から装着します。



後側の固定装置のフックを車いすのフレームに内側から装着します。



ワイヤレスリモコンの「車いす固定」スイッチ③を押し、車いすを固定します。



「後側固定スイッチ」を押し、車いすを固定します。

肩と腰のベルトはそれぞれ装着してください。

①をためてから手をかけます。シートベルトアンカーの位置がそれぞれ異なります。

シートベルト着用時の注意
シートベルトは車いすの後面またはアームレスト下の隙間を通して、番号のできるだけ低い位置にぴったりと着用します。



シートベルトを正しく装着したら乗り込み完了です。

オプション ご要望に合わせて、オプションを選択できます。

■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)



□**プライバシーガラス**
(スライドドア、リヤサイド、バックドア)+
スライドサイドウインドウ
(両側、フラッシュタイプ)



□**シンプルナビゲーションシステム**
(DVD方式)
(6.5インチワイド液晶モニター、タッチパネル、VICS(FM多周・CD再生時のみ)、CD一体AM/FM電子チューナーラジオ)



□**バックビューモニター**
(カラー、車幅/距離表示機能付)
シンプルナビゲーションシステム(DVD方式)と同時に
お選びの場合は、映像は6.5インチワイド液晶モニ
ターに表示します。同時でお選びの場合は、メー
ター内の車間情報ディスプレイにカラーで表示します。



□**インテリジェントキー&
エンジンイモビライザー**
(国土交通省認可品)
キーを取り出すときにドアの施錠・解錠が
できます。また防犯性にも優れています。



□**リヤクーラー**
サードシート位置右側
に設置。



Photo: チェアキャブ 車いす1名仕様 専用サードシートなし オプション装着車。ボディカラーはスーパーブラック(≠KH3)。内装色はブラック/グレー(W)。

■オーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)

手すり関連



□**シートバックグリップ** T12
セカンドシートのシートバックに2個装
着します。(車いす1名仕様に設定)



□**乗降用手すり**
手すりを追加することができます。(全車に設定)



□**助手席側スライドドア後** T31



□**セカンド位置固定右** T41



□**サード位置固定左** T42



□**サード位置固定右** T43

設置位置



●●●は標準装備 ●助手席スライドアップシート
を選択した場合 ●乗車時用手すり(セカンドシ
ト前パーテーションタイプ)は装着されません。

医療関連



□**専用ストレッチャー** 寸法:長1800×幅550×高750mm
チェアキャブ専用品となります。(車いす2名仕様に設定)



S01

ストレッチャーの固定方法
脚部を前にして、「車輪アシスト装置」を使用
して乗車させ、車いす固定ベルト(手動式)を
サードシート後側に取付けて、固定します。




□**点滴フック**
折りたたみが可能です。
(取付位置は右図をご覧ください)
M02 セカンド位置
M12 サード位置



□**点滴固定金具**
折りたたみが可能です。
(取付位置は右図をご覧ください)
M03 セカンド位置
M13 サード位置

取付位置

●点滴フック ●点滴固定金具

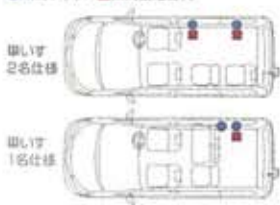

シート&室内関連



□**ステップランプ(LED)** J02
夜間や雪の日もステップを明るく照らします。
(全車に設定)



□**手動ビュアクリーンカーテン**
(後席全面) P02
車内のプライバシーを守ります。(全車に設定)



□**車いすスペース用
フロアマット**
(ビニールレザー)
フロアの汚れを防ぎます。
A31 車いす2名仕様用
A32 車いす1名仕様用



□**シートクッションカバー**
(ビニールレザー)
水でぬれてもふき取りが楽にで
きます。後席1台分がセットとな
ります。
X11 車いす2名仕様用
X12 車いす1名仕様
専用サードシートあり用
X13 車いす1名仕様
専用サードシートなし用

□助手席スライドアップシート

(車いす1名仕様に設定)
歩行困難な方をあと一人乗せたり、長距離の際、
車いすから移動して快適にドライブできます。

スライドアップシート昇降能力 100kg

●使いやすい4つの機能

1 **多機能ワイヤレスリモコン**
シートの出し入れ、リクライニング、室内スライドが
すべてリモコンで操作可能。

2 **速度変更が可能**
雨天時などにシートの回転・昇降がスピードアップ
できます(人が乗っていない時のみ)。

3 **ゆったりとした座り姿勢**
ひざを大きく曲げることなく、ゆったり座れます。

4 **シートの高さメモリー**
シートが下がりがちな高さをお好みに合わせてメモ
リー設定可能です。

操作方法 ※写真は降車時を再現しています。乗車時はこの逆となります。安全のため、シートの操作は介助者が行ってください。



ワイヤレスリモコンまたは
昇降スイッチの出荷を
押します。

回転～下降
(電動)

回転可能位置まで移動し、回転を始めます。
シートが自動的に後方へ傾き、頭上スペース
を確保しながら下降します。

お使いの車いすの高
さに合わせて、シート
の降りる位置をメモ
リー(設定)できます。

足元スペース





多機能ワイヤレスリモコン

シートの昇降、速度変更、リク
ライニング、スライドの機能をリモ
コンに集約。



■チェアキャブ二面図 単位:mm

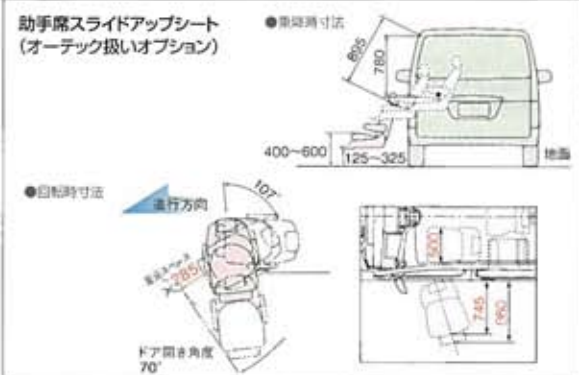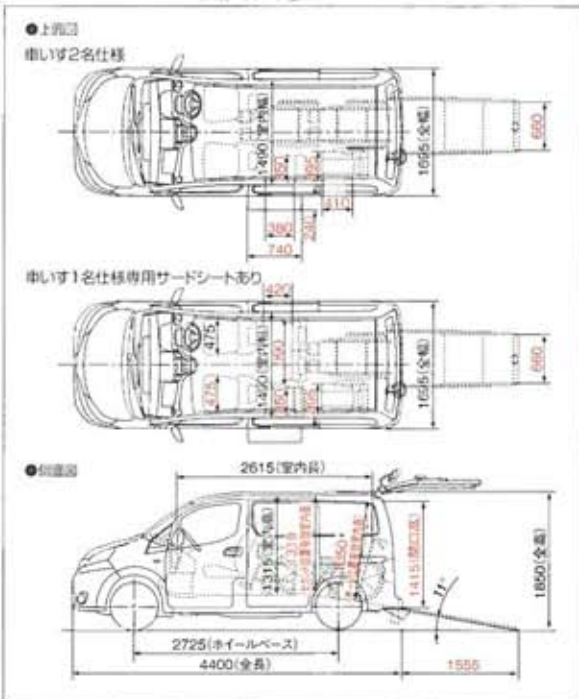

- 安全のため各操作は介助者が行ってください。
- スロープ角度は11°です。介助者の力が強い場合は乗り降りが困難となります。実車での操作性のご確認をお願いします。
- スロープの出し入れの際には、車両後方及び車内に障害物がないか充分にご確認ください。(思わぬ事故につながる可能性があります。)
- スロープで乗り降りされる際には、車いすの転倒防止のため必ず介助者が車いすの方を後方から支えてください。
- バックドアの開閉部の高さは1415mmです。頭が開閉部にあたらずに通過できるかご確認ください。
- 有効な室内の高さはセカンド位置で1310mm、サード位置で1350mmです。頭が天井にあたらずに乗車可能かご確認ください。
- スロープの耐荷重は200kg(車いす+車いす搭乗者+介助者)までです。
- 電動式スライドステップの耐荷重は110kgまでです。
- 助手席スライドアップシート(オーテック扱いオプション)について
 - ・助手席スライドアップシートの昇降能力は100kgまでです。
 - ・シートに深く着座できない方、ひざが曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になります。
 - ・座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部にあたり、乗車が困難になります。
 - ・介助者の力が強い場合には乗り降りが困難になります。また安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。
 - ・助手席スライドアップシートにはチャイルドシートは装着できません。
 - ・助手席スライドアップシートの後側の座席はスライドアップシートのユニットがあるため、足元スペースが狭くなります。
 - ・助手席スライドアップシートを選択した場合、「乗車時用手すり(セカンドシート前/パーテーションタイプ)」は装着されません。
- 車いすマークステッカーは搭載されません。オーテック扱いディーラーオプションの車いすマークステッカーをお選びください。
- 撮影車両は試作車のため、実際とは仕様・装備が異なる場合があります。
- 詳細につきましては車両の取扱説明書をご参照ください。

■チェアキャブ主要諸元

諸元	車種	車いす2名仕様	車いす1名仕様 専用サードシートなし	車いす1名仕様 専用サードシートあり
駆動方式		2WD(前輪駆動)		
エンジン		HR16DE		
ベース車 車名型式		ニッサンDBA-M20		
運転タイプ		フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]		
寸法	車両(全長×全幅×全高)	mm	4400×1695×1850	
	ホイールベース	mm	2725	
	室内(長×幅×高)	mm	2615×1490×1315	
重量・定員	車両重量	kg	1450	1430
	乗車定員	名	6	7
	車両総重量	kg	1780	1760
	最小回転半径	m	5.2	
タイヤ	前/後	165R14-6PRLT / 165R14-8PRLT		

●オーテック扱いオプションの助手席スライドアップシートを装着すると車両重量が70kg増加します。●本車両の各諸元数値は計算値です。登録時には車両の実測があり、オプション装備などの条件により数値は異なります。●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■特別仕様オプション



●乗降用グリップ
(運転席・助手席)
どちらが片側だけでも
お選びいただけます。標
準車にも取り付け可能
です。




①シートバックマルチホルダー
杖や傘など、棒状のもの1本をシート
バックにとめておくことができます。
②シートバックマルチフック
お買い物袋などちょっとしたものを掛
けておけます。(最大荷重:2kgまで)
●①②とも助手席スライドアップシートに
は装着できません。

●特別仕様オプションによっては、同時装着できないものがあります。また、全て特別仕様のため、納期がかかる場合があります。
●特別仕様オプションによっては、完成型式が変更になる場合があります。●全ての特別仕様オプションについても、車両と同時に購入いただいた場合は、消費税が非課税となります。●ご相談に際しては事前にオーテックコールセンターまでお問い合わせください。

⚠️ ご検討にあたってご留意いただきたい点

■乗車可能な車いすのサイズの目安

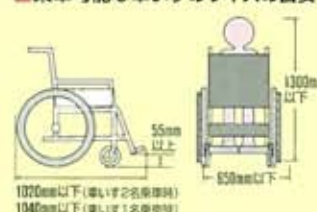

■有効室内高

寸法は設計値で目安となります。サイズ内であっても乗車できない場合があります。また、サイズより大きくても乗車できる場合もあります。実車でのご確認をお願いします。
①高さ1310mm、②高さ1350mm

■「車いす後退防止ベルト」の巻きだるみ取りについて

車いす固定ベルトは、車いすをより前方に固定するために、図のような巻きだるみを取る操作を2回行ってください。なお、最後に必ず車いすのブレーキをかけてください。



■車いす2名乗車時の車いす足元スペースについて

・セカンドシート位置に乗車した車いすの方のつま先がカップホルダーに当たる場合があります。その時はカップホルダーを外して乗車してください。
・サードシート位置に固定した車いすの足元は、セカンド位置に固定した車いす後輪の間に入ります。車いすの形状によっては、サイズ内であっても乗車できない場合があります。
※電動車いすや車いすの下に呼吸器やワイリーバーなどを付けている場合は特にご注意ください。



■オーテック扱いオプションの「専用ストレッチャー」について

ストレッチャー乗車の際は、運転席を前方にスライド(最後端から)10ノッチ(約100mm)させる必要があります。

■オーテック扱いオプションの「乗降用手すり」

「車いす用手すり」について

以下の場合、運転席側スライドドアからの乗り降りの通路が狭くなります。
・「車いす2名仕様」で「乗降用手すり(運転席側スライドドア前(オプションコード:T32))」と「車いす用手すり(セカンド位置固定右(オプションコード:T41))」を同時にお選びいただいた場合。
・「車いす1名仕様」で「乗降用手すり(運転席側スライドドア前(オプションコード:T32))」をお選びいただいた場合。



NV200バネット ステップタイプ

コンパクトなのに
3列シートで7人乗り。
ステップが出てきて、
歩ける方を毎日送迎するのに
最適な1台です。



Photo:ステップタイプ ボディカラーはブルーイッシュグリーン(M)(#FAD)、内装色はブラック/グレー(W)。

■主要装備一覧

ステップタイプはベースとなる車種(16S)に対し、下記の仕様装備となります。ベースとなる車種の装備につきましては、標準車AカタログP24の主要装備一覧をご覧ください。

標準装備	オプション	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
電動式スライドステップ(助手席側スライドドア下)	○	
ドア防閉連動 非連続切り替えスイッチ(運転席)	○	
オーテック扱いオプション	△	
乗降用手すり(助手席側スライドドア前)	△	
ステップランプ(LED)	△	
■視界		
プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)	△	
スライドサイドウィンドウ(両側、フラッシュタイプ)	△	
バックビューモニター(カラー、車種/距離表示機能付)	△	(注1)
■運転快適さ		
リモートコントロールエントリーシステム(作動確認機能付、バックドア連動)	△	
インテリジェントキー&エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)	△	(注2)
オゾンセーフマニュアルエアコン	△	
リヤウレター	△	
■オーディオ/ナビゲーション		
CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(4スピーカー、デジタル時計組込み)	△	(注3)
シンブルナビゲーションシステム(DVD方式)(6.5インチワイド液晶モニター、タッチパネル、CD一体AM/FM電子チューナーラジオ)とバックビューモニター	△	(注1)(注3)(注4)(注5)
■安全装備		
寒冷地仕様の内容	△	●大型バッテリー ●ヒーター付ドアミラー ●リヤヒーターダクト ●寒冷地仕様クーラント

(注1)映像はメーター内のディスプレイに表示されますが、シンブルナビゲーションシステムも同時にお選びいただいた場合、6.5インチワイド液晶モニターに映し出されます。(注2)リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。横入り型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注3)CDはディスクの種類によっては再生できない場合があります。(注4)VICS(FM多音)は、CD再生時のみ受信が可能です。(注5)DVDビデオ/オーディオは再生できません。シンブルナビゲーションシステム(DVD方式)では、テレビをご覧いただけません。テレビをご覧いただくためには、日産オリジナルナビゲーション(HDDタイプ他)をお選びください。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。

■主要諸元

駆動方式	2WD(前輪駆動)	
エンジン	HR16DE	
ベース車型式	ニッサンDBA-M20	
車種タイプ	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]	
寸法	車両(全長×全幅×全高)	mm 4400×1695×1850
	ホイールベース	mm 2725
	室内寸法(長×幅×高)	mm 2600×1490×1315
	重量・定員	kg 1370
自重・定員	車両重量	kg 1370
	乗車定員	名 7
	車両総重量	kg 1755
最小回転半径	m 5.2	
タイヤ	16S R14-6PRLT / 16S R14-8PRLT	
電動式スライドステップ耐荷重	kg 110	

●本車両の各種元数値は計算値です。登録時には車両の実測値があり、オプション装備などの条件により、数値は異なってきます。
●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。



電動式スライドステップ
乗り降りがラクラク。左側スライドドア
の開閉と連動した大型ステップです。



■オーテック扱いオプション



- ①ステップランプ(LED)
夜間や雪の日も足元を明るく照らします。
- ②乗降用手すり
(助手席側スライドドア前)
握りやすく、お年寄りにも認識しやすいオレンジ色の手すりです。

■ボディカラー/内装色 ベース車と同一となります。

！ ご検討にあたってご留意いただきたい点

- サードシートへの乗り降りの際は、セカンドシートを折りたたまずに乗り降りが困難となります。
- 電動式スライドステップが外側に出る際、足をぶつけないようにご注意ください。
- 電動式スライドステップは、地面との距離が近くになっているため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。
- 電動式スライドステップの耐荷重は110kgまでです。



■登録・税金関係

	チャージャック			ステップタイプ
	車いす2名仕様	車いす1名仕様 専用サードシートなし	車いす1名仕様 専用サードシートあり	
登録・車検(ナンバー)	持込み登録 2年 (8ナンバー)	持込み登録 2年<事業用は1年> (8ナンバー)	持込み登録 初回3年以降2年 (5ナンバー)	持込み登録 初回3年以降2年 (5ナンバー)
消費税	非課税			課税
自動車取得税・自動車税	身体障害者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置等が適用される場合がございますので、あらかじめ都道府県税務所、福祉事務所等にご相談ください。			

■税制度並びに貸付・助成について

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されている場合があります。

税制度	貸付・助成
●消費税の非課税	●自動車購入資金の貸付
●自動車税の減免	●自動車運転の技能習得費の助成
●自動車取得税の減免	●自動車改造費の助成
	●駐車禁止規制の適用外
	●有料道路通行料金の割引
	●補償員の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務所・都道府県税務所・警察署に事前にお問い合わせください。

ライフケアビークル

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの想いを込め、福祉車両を「ライフケアビークル」LV(Life Care Vehicles)と呼んでいます。

ライフケアビークル



詳しい情報をインターネットでご覧いただけます。
▶▶▶ LV.nissan.co.jp

クルマの可能性を、未来へ。

日産自動車株式会社

〒220-8585 神奈川県横浜市西区南青島1丁目1番1号

LV.nissan.co.jp

お問い合わせはお近くの販売会社、
または右記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。

0120-116-527
>>> 受付時間 9:00~17:00
(月~金(祝日を除く))

株式会社 オーテックジャパン

〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市荻田2-2

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様ご都合や品質向上のために記録・活用させていただいております。また、販売会社等からご意見をいただくことが適切と判断した内容は必要に応じて情報提供し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社及び株式会社オーテックジャパンにおける個人情報取扱いに関する詳細は、上記ホームページに掲載しております。

スピードおさえ、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

●このカタログの内容は2009年9月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。
●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。
●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

AJ-NV1-0909P1
C40N1