



SHIFT_the future



LIBERTY

アンシャンテ / ドライビングヘルパー

アンシャンテ
助手席スライドアップシート



アンシャンテ
助手席チルトアップシート



ドライビングヘルパー
オーテックドライブギア





アンシャンテ

助手席スライドアップシート

助手席シートの回転昇降操作がすべて電動。
座る方、介助する方にもやさしく、安心です。

- ・シート座面が一般の車いすと同じ**45cm**の高さまで下がります。
- ・助手席ドアの開口角度を**72°**に拡大(標準車65°)しました。
- ・助手席のため、ドライバーとの会話も楽しめ、また介助もしやすくなります。
- ・便利なりモコンオートスライドドア(助手席側)を標準装備(Sグレードを除く)。



Photo: アンシャンテ 助手席スライドアップシート Gナビパッケージ(2WD)。ボディカラーはダイヤモンドシルバー(M)〈#KY0〉。内装色はベージュ(C)。車いす収納装置はオーテック扱いディーラーオプション。自換式車いすは参考例。

助手席スライドアップシート操作方法



●**回転(電動)**
昇降スイッチ(助手席ドアアームレスト部)またはワイヤレスリモコンを操作してシートを回転させます。

※写真は降車時を再現しています。乗車時はこの逆の操作となります。
※助手席スライドアップシートはシートスライドが出来ません。

●**下降(電動)**
シートが回転しきったら、一度昇降スイッチまたはワイヤレスリモコンのスイッチから手をはなし、再度スイッチを操作してシートを下降させます。

足置きステップ(スライド式)



▲スライドアップシート作動時に足を置くステップです。



▲収納状態

ワイヤレスリモコン(オーテック扱いオプション)



スライドアップシートを操作するリモコンです。

△ご検討にあたって留意いただきたい点

- シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。
- 介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。

- 座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部にあたり、乗車が困難になりますのでご注意ください。
- スライドアップシートはチャイルドシートが装着できません。



アンシャンテ

助手席チルトアップシート

助手席シートが下降しながら前傾するため、
お尻が持ち上がる格好となり、
立ち上がりをサポートします。

- ・お年寄りや腰痛などをお持ちの方や立ち上がりに負担を感じる方におすすめです。
- ・助手席ドアの開口角度を**72°**に拡大(標準車65°)しました。
- ・助手席シートのため、ドライバーとの会話も楽しめ、また介助もしやすくなります。
- ・便利なりモコンオートスライドドア(助手席側)を標準装備(Sグレードを除く)。



Photo: アンシャンテ 助手席チルトアップシート Gナビパッケージ(2WD)。ボディカラーはホワイトパール(3P)〈#QX1・特別塗装色〉。内装色はベージュ(C)。

助手席チルトアップシート操作方法



●**回転(電動)**
カールコード付リモコン(助手席側ビラ一部)またはワイヤレスリモコンでシートを回転させます。

※写真は降車時を再現しています。乗車時はこの逆の操作となります。
※助手席チルトアップシートはシートスライドが出来ません。

●**下降・前傾(電動)**
シートが回転しきったら、一度スイッチから手をはなし、再度スイッチを操作してシートを下降・前傾させます。

足置きステップ(折りたたみ式)



▲かかとが落ち込まないプレートタイプです。足をおろせばスプリングの力で自然に戻ります。



▲収納状態

ワイヤレスリモコン(オーテック扱いオプション)



チルトアップシートを操作するリモコンです。

△ご検討にあたって留意いただきたい点

- シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。
- 介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。

- 座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部にあたり、乗車が困難になりますのでご注意ください。
- チルトアップシートは、立ち上がりを補助するシートですので、車いすをご使用の方など、ご自分の力で立てない方にはおすすめできません。
- チルトアップシートはチャイルドシートが装着できません。



手動運転装置「オーテックドライブギア」を標準装備しました。
従来からの手動運転装置の基本操作はそのままに
「操作性」「信頼性」「デザイン性」にこだわりました。




Photo:ドライビングヘルパー「オーテックドライブギア」Gナビパッケージ(2WD)。ボディカラーはダイヤモンドシルバー(M)※KYO。内装色はベージュ(C)。自操式車いすは参考例。

- ・手前に引くと「アクセル」、押すと「ブレーキ」、簡単にアクセル・ブレーキ操作ができます。
- ・アクセル/ブレーキの感覚がスムーズに手に伝わるワイヤー方式を採用。
- ・ブレーキ機構にダブルワイヤーを採用し、信頼性を向上。
- ・素材にこだわった「花梨」の自然木から削り出した「コントロールグリップ」と「ステアリングノブ」を採用。

コントロールグリップ

左手でコントロールグリップを握ったまま、ブレーキロック、ウインカー、ホーン、ヘッドランプのオン/オフの操作をすることができます。

- ①ブレーキロック
ブレーキロックのノッチのピッチを細かくしたことで、カチッととまり、より安心感が高まります。
- ②ウインカースイッチ
前方に押しと左折、手前に引くと右折と、ウインカーを操作することができます。
- ③ホーンボタン
- ④ライトスイッチ
ヘッドランプのオン/オフができます。

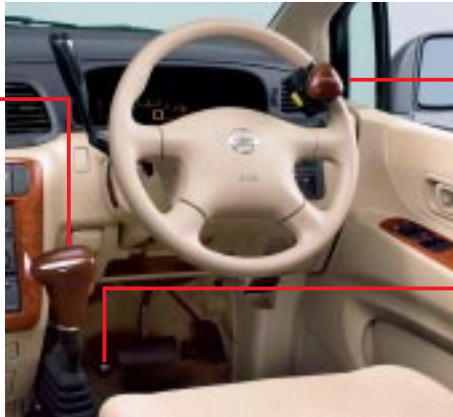

ステアリングノブ(脱着式)

片手でステアリング操作ができます。長時間のドライブでも手に負担のかけにくい形を実現しました。

運転席アシストグリップ(オーテック扱いオプション)

車いすからの乗り降りをサポートします。



手押し式パーキングブレーキレバー

△ご検討にあたって留意いただきたい点

- 「オーテックドライブギア」について
「オーテックドライブギア」は主に下肢の不自由な方が手でアクセル、ブレーキを操作するための手動運転装置です。ノックラッチ、オートマチック、手動運転装置、車両総重量など、運転される方の免許の限定条件をご確認の上、ご購入ください。
- 乗り降り、車いすの積み下ろしについて
車いすとシートの間の乗り降り、車いすの積み下ろしなどは事前にデモカー、又は標準車で確認することを勧めます。デモカーについては、オーテックエルク(TEL:0467-87-8352)にお問い合わせください。尚、日産カレスト産間にもデモカーを展示しております。
- 運転席シートスライド量の規制について
運転席のシートスライド量が最後端から約10cm(9ノッチ)までに制限されます。
- 設定グレード以外の架装について
「オーテックドライブギア」は設定グレード以外にも装着可能です。詳しくは取り扱い販売会社又はオーテックまでお問い合わせください。

オーテック扱いディーラーオプション

■車いす収納装置(電動式)〈アンシャントに設定〉

●車いす収納装置操作方法




車いすを収納装置に取付けた状態 → 車いすを収納した状態 → 車いすを固定した状態

*自操式車いす・介護式車いす共用です。自操式車いすは参考例です。

<ラゲッジスペースに収納可能な車いすのめやす>

ラゲッジスペース寸法	5座		
	5座	5座最大	5座最大 車いす収納装置装着時
大車輪径(インチ)	① 12~22	12~24	12~24
全高(mm)	② 700以下	1100以下	900以下
全長(mm)	③ 1090以下	1090以下	1090以下
折りたたみ幅(mm)	④ 400以下	400以下	400以下
重量(kg)	—	—	30以下
アームレストまでの高さ(mm)	—	—	700以下

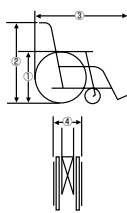

●車いすを収納装置に搭載しない場合

- 車いすを搭載しない場合は、サードシートが使用できる、スペース効率のよい電動クレーンタイプの車いす収納装置です。
- 電動で車いすを持ち上げラゲッジスペースに収納することができるため、車いすの積み下ろしが楽におこなえ、介助する方の負担を軽減します。
- バンパーと車いすが接触する部分にはリヤバンパーガードマットを装着し、キズを防止します。また、車いすを固定する際にも使用します。
- 自操式・介護式、どちらの車いすも収納可能です。(詳しくは「ラゲッジスペースに収納可能な車いすのめやす」をご覧ください)
- ※車いす固定時には、セカンドシートのスライド、リクライニングができません。
- ※車いすを収納する場合は乗車定員が5名となります。ただし、車いす収納装置は簡単な操作でラゲッジスペースにたたむことができ、車いすを収納しない場合は7名乗車が可能となります。
- ※車いす収納装置(電動式)または車いす固定用ゴムネットを装着した場合、車両の消費税は非課税となります。

■車いす固定用ゴムネット〈アンシャントに設定〉




折りたたんだ車いすをゴムネットを簡単に固定できます。
*自操式車いすは参考例です。
*車いす固定用ゴムネット使用時にはサードシートは収納した状態となり、乗車定員は5名となります。

■胸部固定ベルト〈アンシャントに設定〉



助手席スライドアップシート・助手席チルトアップシートに装着します。
*胸部固定ベルトはシートベルトではありません。走行中は必ず車両のシートベルトを着用してください。


■専用フロアカーペット〈アンシャントに設定〉

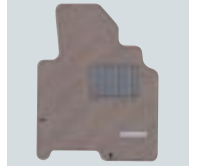


1台分
※標準車のフロアカーペットとは形状が異なります。

二面図・シート図

助手席スライドアップシート

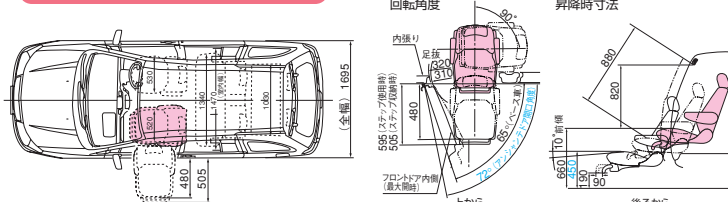

助手席チルトアップシート

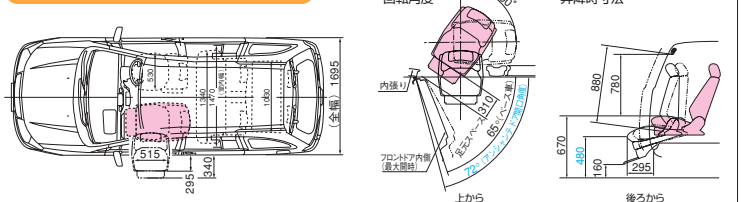

*数値はメーカー設計値であり、参考数値です。*助手席スライドアップシートの後側にお座りの方の足元スペースは、ベース車よりも狭くなってあります。

■主要装備一覧

車種	アンシャント						ドライビングヘルパー専用装備	
	助手席スライドアップシート			助手席チルトアップシート			オーテックドライビングヘルパー	
	2WD/4WD						オーテックドライビングヘルパー	
グレード別装備	G		S		G		S	
視界	ヘッドランプ	キセノンヘッドランプ	フロントドアUVカット断熱グリーンガラス	スライドドアUVカット断熱グリーンガラス	リアサイド、バックドアUVカット断熱グリーンガラス	電動格納式リモコンカラードアミラー	運転席まわり/空調	コインホルダー
オーディオ	オーディオ	オーディオ	オーディオ	オーディオ	オーディオ	オーディオ	オーディオ	オーディオ
ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション
シート/内装	シート	シート	シート	シート	シート	シート	シート	シート
フロント	助手席スライドアップシート	助手席チルトアップシート	足置きステップ	ワイヤレスリモコン	運転席アシストグリップ	セカンド	サイドアームレスト	左右分割ロングスライドシート
サード	シートクッションリフトアップ機構	サイドボックス	インストセンターボックス	ウッドパネル	カップホルダー	外装/タイヤ&ホイール	スライドドア	電動ガラスサンルーフ
安全/メカニズム	運転席・助手席SRSエアバッグシステム	アクティブヘッドレスト	EBD	コーナー&バックソナー	パワウィンドウ	フロントシート	フロントピルラー	スタビライザー
その他	オーテック扱いディーラーオプション	専用フロアカーペット	車いす固定用ゴムネット	車いす収納装置	胸部固定ベルト	車いすマークステッカー	コントロールユニットカバー	

◆はセットでメーカーオプションとなります。
 (注1)キセノンヘッドランプ装着時は、コインホルダーは装着されません。(注2)ナビゲーションをお選びの場合、インストセンターボックスは装着されません。(注3)DVDビデオ再生には対応しておりません。(注4)CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのCDオートチェンジャーを装着した場合に作動します。(注5)シート昇降スイッチは、アンシャント「助手席スライドアップシート」が助手席ドアアームレスト部に標準装備。「助手席チルトアップシート」は、カールコードリモコンが標準装備となります。(注6)アンシャントには助手席アクティブヘッドレストは装着されません。(注7)オーテック扱いディーラーオプションの車いす収納装置(電動式)または、車いす固定用ゴムネットを装着した場合、車両の消費税は非課税となります。
 ●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックにて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ●表記以外のメーカーオプションの設定はございません。その他の標準装備につきましては、ベース車と同一となります。詳しくは「リバティ」標準車カタログをご覧ください。
 表内の緑文字は室内快適性能「インテググリーン」の装備です。
 寒冷地仕様の主な内容(メーカーオプション) ●大容量スターター(2WD) ●大容量バッテリー ●ワイパーブレード ●ヒーター付電動格納式カラードアミラー
 *熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの水結を溶かす装置です。

日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp

スピードおさえて、いい運転。
 シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

■主要諸元

諸元	アンシャント「助手席スライドアップシート」					
	2WD			4WD		
	QR20DE(NEO)*			QR20DE(NEO)*		
●ベース車 車名型式	ニッサンUA-RM12			ニッサンUA-RNM12		
●車種番号	ML25	ML23	ML21	ML26	ML24	ML22
●運転タイプ(車種記号)	ハイパーCVT(無段変速機)					
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]	—			—		
●寸法	全長×全幅×全高 mm 4575×1695×1630					
室内寸法 長×幅×高 mm	2620×1470×1200(電動ツインサンルーフ装着時は1175)					
●重量・定員	車両重量 kg 1540 1530 1520 1610 1600 1590					
乗車定員 名	7※					
車両総重量 kg	1925	1915	1905	1995	1985	1975
●その他	スライドアップシート昇降能力 kg 100					

諸元	アンシャント「助手席チルトアップシート」					
	2WD			4WD		
	QR20DE(NEO)*			QR20DE(NEO)*		
●ベース車 車名型式	ニッサンUA-RM12			ニッサンUA-RNM12		
●車種番号	ML35	ML33	ML31	ML36	ML34	ML32
●運転タイプ(車種記号)	ハイパーCVT(無段変速機)					
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]	—			—		
●寸法	全長×全幅×全高 mm 4575×1695×1630					
室内寸法 長×幅×高 mm	2620×1470×1200(電動ツインサンルーフ装着時は1175)					
●重量・定員	車両重量 kg 1540 1530 1520 1610 1600 1590					
乗車定員 名	7※					
車両総重量 kg	1925	1915	1905	1995	1985	1975
●その他	チルトアップシート昇降能力 kg 100					

諸元	ドライビングヘルパー「オーテックドライビングヘルパー」	
	2WD	4WD
	QR20DE(NEO)*	
●ベース車 車名型式	ニッサンUA-RM12	
●車種番号	ML11	
●運転タイプ(車種記号)	ハイパーCVT(無段変速機)	
フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx]	—	
●寸法	全長×全幅×全高 mm 4575×1695×1630	
室内寸法 長×幅×高 mm	2620×1470×1200(電動ツインサンルーフ装着時は1175)	
●重量・定員	車両重量 kg 1510 1580	
乗車定員 名	7	
車両総重量 kg	1895 1965	

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。
 ※オーテック扱いディーラーオプションの車いす収納装置(電動式)に車いすを搭載した場合、または車いす固定用ゴムネット使用時は定員5名となります。
 ※超・低排出ガス車認定(平成12年排出ガス規制値75%低減レベル)。ただし、持込み登録のためグリーン税制は適用されません。

■登録・税金関係

車種	アンシャント		ドライビングヘルパー
	助手席スライドアップシート	助手席チルトアップシート	オーテックドライビングヘルパー
登録	持込み登録		
車検	初回3年・以降2年		
ナンバー	5ナンバー		
消費税	車いす収納装置(ディーラーオプション)装着の場合	車いす固定用ゴムネット(ディーラーオプション)装着の場合	車いす収納装置(ディーラーオプション)装着の場合
自動車取得税	非課税	5%課税	非課税
自動車税	5%課税	5%課税	5%課税

■参考：国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

●消費税の非課税	●自動車購入資金の貸付	●自動車運転の技能習得費の助成
●自動車税の減免	●自動車改造費の助成	●駐車禁止規制の適用除外
●自動車取得税の減免	●有料道路通行料金の割引	●補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■ボディカラー/内装色

ベース車と同一となります。

LV展示場

カレスト座間、カレスト藤原、オーテックプラザをはじめ全国各地にLV展示場がございます。詳しくはオーテックホームページをご覧ください。http://www.autech.co.jp/LV/

ご使用の車のLV改造のご相談は

現在ご使用の日産車をLVに改造するご相談を承っております。詳しくは株オーテックエルコムまでお問い合わせください。電話(0467)87-8352

ライフケアビークル

日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンで、お役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル(LV:Life care Vehicle)」と呼んでいます。

お問い合わせ・ご相談は下記へお願いいたします。

株式会社 オーテックジャパン
 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2
 電話 (0467)87-8032
 http://www.autech.co.jp/LV/

●このカタログの内容は2003年10月現在のものです。仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-PA2-0310K2
 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 C48M4