

SHIFT\_the future



# PRESAGE

## アンシャンテ

セカンドシートタイプ／助手席タイプ

セカンドシートタイプ



助手席タイプ



2003.6

# アンシャント セカンドシートタイプ

V (2500)

2WD 248万円 4WD 276万円

Highway Star (2500)

2WD 272万円 4WD 300万円

回転～昇降がすべて電動のスライドアップシートをセカンドシートに装備。車いすからの乗り移りが容易で、介助の方も安心です。



photo: アンシャント セカンドシートタイプ V (2WD)。オプション装着車。ボディカラーはホワイトパール (3P) (#QX1) (特別塗装色)。内装色はエクリュ (J)。

## 新機能



スライドアップシートにもISO FIX対応チャイルドセーフティシートが装着できます。

## ■スライドアップシート操作方法

昇降能力 100kg



### ●上昇 (電動)

操作スイッチ (センターピラー部)、またはワイヤレスリモコン (オーテック扱いオプション) を操作して、シートを室内まで上昇させます。

※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。安全のため、シートの操作は介助者が行ってください。また、スーパーラゲッジモード時は、スライドアップシートの回転～昇降操作はできません。

### ●回転 (電動)



シートが上昇しきったら、引き続き自動的に前向きに回転します。

### ●電動シートスライド **新機能**


スライドアップシートの前後スライドが可能。シート横のスイッチ操作で電動でスライドします。(180mm) シート下降時には自動的に昇降可能位置 (最後端) までスライドしてから下降を開始します。※シートスライドスイッチは、シートの左右に装備しています。

## ■二面図 / シート図

### ●二面図

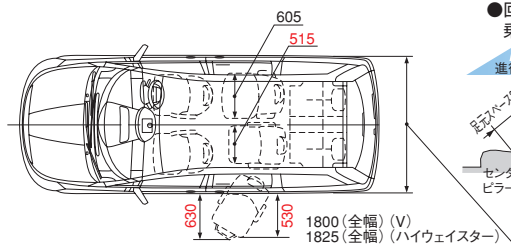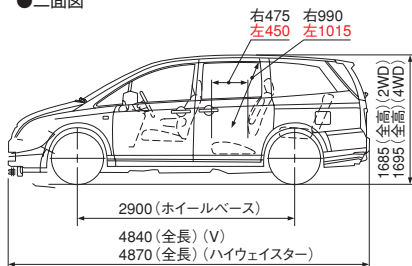

### ●回転時および乗降時寸法

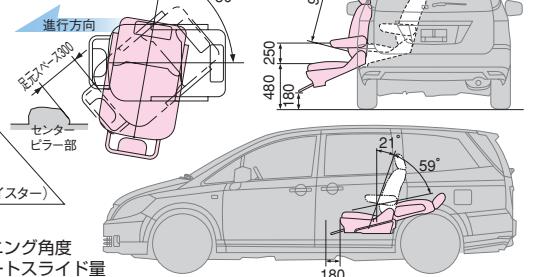

### ●リクライニング角度およびシートスライド量

※シートスライド量は、シート最後端位置から180mmとなります。

※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。(単位: mm)

## ■電動リクライニング **新機能**



スライドアップシートのリクライニングが可能です。シート横のスイッチ操作で電動でリクライニングします。(59°) シート下降時には自動的に昇降可能位置まで戻ってから下降を開始します。

リクライニングスイッチ  
※リクライニングスイッチは、シートの左右に装備しています。

### オーテック扱いオプション

ワイヤレスリモコン (スライドアップシート用)



スライドアップシートを操作するリモコンです。※シートスライド、リクライニングは操作できません。

### オーテック扱いディーラオプション

車いす収納装置 (電動式) (吊り上げ能力30kg)



車いすを収納装置に取り付けた状態 車いすを収納した状態 車いすを固定した状態

- 電動クレーンタイプの車いす収納装置です。
- 電動で車いすを持ち上げラゲッジスペースに収納することができるため、車いすの積み下ろしが楽におこなえ、介助する方の負担を軽減します。
- 車いすと接触する部分にはリヤバンパーガードマットを装着し、キズを防止します。
- 自操式・介護式、どちらの車いすも収納可能です。(詳しくは右記「ラゲッジスペースに収納可能な車いすのめやす」をご覧ください。)



# アンシャンテ 助手席タイプ

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| V (2500)            | Highway Star (2500) |
| 2WD 248万円 4WD 276万円 | 2WD 272万円 4WD 300万円 |


回転～昇降がすべて電動の  
スライドアップシートを助手席に装備。  
大切な人との  
会話ははずみます。



photo:アンシャンテ 助手席タイプ V(2WD)。ボディカラーはルミナスレッド(M)〈#AY4〉。内装色はエクリュ(J)。車いす収納装置はオーテック扱いディーラーオプション。自撮式車いすは参考例。

## ■スライドアップシート操作方法

昇降能力 100kg

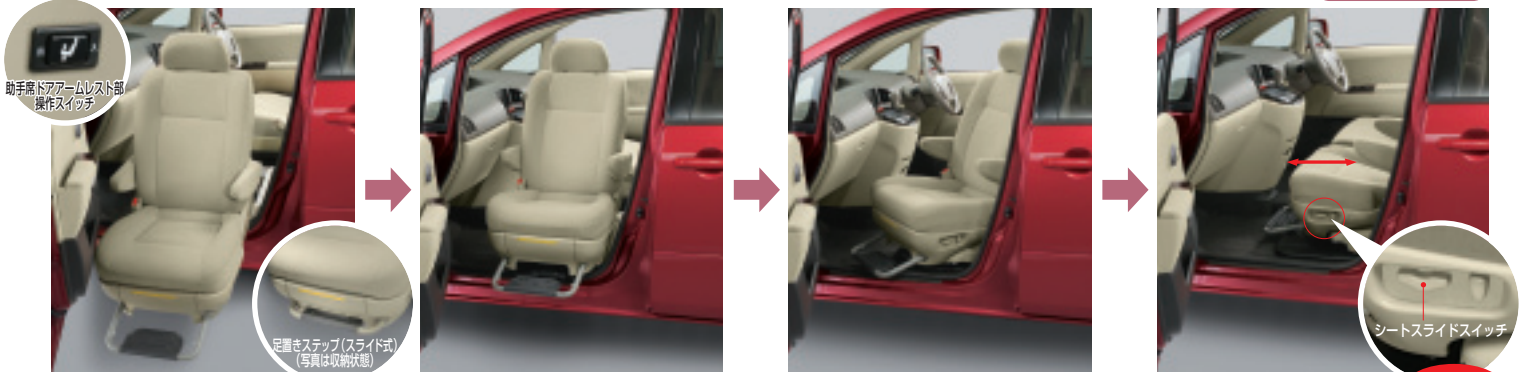

### ●上昇(電動)

操作スイッチ(助手席ドアアームレスト部)、またはワイヤレスリモコン(オーテック扱いオプション)を操作して、シートを室内まで上昇させます。

※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。安全のため、シートの操作は介助者が行ってください。

### ●回転(電動)



シートが上昇したら、引き続き自動的に前向きに回転します。

### ●電動シートスライド **新機能**


スライドアップシートの前後スライドが可能で、シート横のスイッチ操作で電動でスライドします。(140mm)  
シート下降時には自動的に昇降可能位置(最後端)までスライドしてから下降を開始します。  
※シートスライドスイッチは、シートの左右に装備しています。

## ■二面図/シート図

### ●二面図

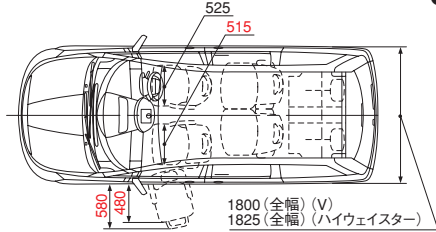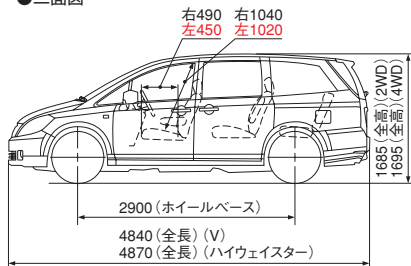

### ●回転時および乗降時寸法

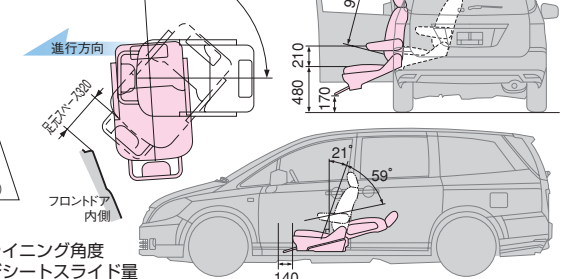

### ●リクライニング角度およびシートスライド量

※シートスライド量は、シート最後端位置から140mmとなります。

※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。(単位: mm)

### 車いす固定用ゴムネット

### ■ラゲッジスペースに収納可能な車いすのめやす

| 項目              | タイプ | 車いす収納装置      |             |
|-----------------|-----|--------------|-------------|
|                 |     | 車いす収納装置(電動式) | 車いす固定用ゴムネット |
| 大車輪径(インチ)       |     | 12~24        |             |
| 全高(mm)          |     | 830以下        |             |
| 全長(mm)          |     | 1020以下       | 1080以下      |
| 折りたたみ幅(mm)      |     | 330以下        |             |
| 重量(kg)          |     | 30以下         | —           |
| アームレストまでの高さ(mm) |     | 700以下        | —           |

※アンシャンテに車いす収納装置(電動式)、または車いす固定用ゴムネットを装着した場合は、車両の消費税は非課税となります。

### 胸部固定ベルト



スライドアップシートに装着します。

### 専用フロアカーペット



スライドアップシート機能に支障をきたすおそれがございますので、必ず専用フロアカーペットをご使用ください。

## ⚠️ ご検討にあたってご留意いただきたい点

- シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。
- 座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がピラーにあたり、乗車が困難になりますのでご注意ください。
- 介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。
- スライドアップシートには、シートベルトで固定するタイプのチャイルドセーフティシートは装着できません。
- スライドアップシートは専用シートとなるため、ベース車に対して装着されない装備があります。詳しくは主要装備一覧をご覧ください。

車いすを横置き収納した状態

車いすを固定した状態

※サードシートを倒し、車いすを横置きした場合、乗車定員がセカンドシートタイプは4名、助手席タイプは5名となります。その際は車いす固定用ゴムネット(オーテック扱いディーラーオプション)にて車いすを固定してください。

●折りたたんだ車いすをゴムネットで簡単に固定できます。

# ■プレサージュ「アンシャント」主要装備一覧

| 全車標準装備             | グレード別装備 | アンシャント       |              |              |              |
|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |         | セカンドシートタイプ   |              | 助手席タイプ       |              |
|                    |         | 2WD/4WD      | 2WD/4WD      | 2WD/4WD      | 2WD/4WD      |
| ■車種                |         | VR25DE (NEO) | VR25DE (NEO) | VR25DE (NEO) | VR25DE (NEO) |
| ■視界                |         | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ■運転席まわり            |         | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ■空調                |         | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ■オーディオ/ナビゲーションシステム |         | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ■内装                |         | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ■シート               |         | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ■外観/タイヤ&ホイール       |         | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ■安全/メカニズム          |         | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ■アンシャント装備          |         | ○            | ○            | ○            | ○            |

## 日産自動車株式会社

〒104-8023 東京都中央区銀座6丁目17番1号

www.nissan.co.jp

スピードおさえ、いい運転。  
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

アンシャント専用装備 標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)  
オーテック扱いオプション (ご注文時に申し受けます) オーテック扱いディーラーオプション

| 全車標準装備             | グレード別装備 | アンシャント     |         |         |         |
|--------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
|                    |         | セカンドシートタイプ |         | 助手席タイプ  |         |
|                    |         | 2WD/4WD    | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
| ■オーテック扱いディーラーオプション |         | RPQ05      | RPQ06   | RPQ07   | RPQ08   |
| ■その他               |         | ○          | ○       | ○       | ○       |
| 寒冷地仕様              |         | ○          | ○       | ○       | ○       |

★はパッケージオプション(パッケージ)で、セットでメーカーオプションとなります。  
 ◆1、◆2はセットでメーカーオプションとなります。※不可視線光です。  
 ▲「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックにて装着するため、ご注文後お受けできませんのでご了承ください。  
 (注1)寒冷地仕様はスチール製となり、形状が異なります。(注2)フロアランプ用バッテリーセーバーはフロアランプ装着車のみとなります。  
 (注3)ロック/カーウィングス対応TVナビゲーションシステム(DVD方式)をお選びの場合、アンチイッド液晶モニターが装着されるため、装着されません。(注4)カーウィングスに接続する携帯電話は一部利用できない場合があります。auのCDMA方式携帯電話はカーウィングスをご利用いただくには、別売りの通信ケーブル(ディーラーオプション)への交換が必要となります。なお、通信ケーブルを交換した場合、auのCDMA方式以外の携帯電話はご使用になれません。詳しくは、カーライフアドバイザーにお問い合わせいただくか、カーウィングスホームページ(www.nissan-carwings.com)でご確認ください。(注5)MD・CDオートチェンジャー対応機能はディーラーオプションのDMまたはCDオートチェンジャーを装着した場合に動作します。(注7)電動ガラスツイストインサナルーフをお選びの場合、ルーフランプは大型となります。(注8)ホームアルビッド・タバコ臭・生活臭臭の3つの消臭効果をもつ「トリプルフレッシュ」を採用しています。「トリプルフレッシュ」は住工機物株式会社の登録商標です。(注9)インテリジェントキー&エンジンモビライザー装着車の場合、バックドアガラスハッチは、インテリジェントキー対応機能となります。(注10)使用可能なISO FIX対応チャイルドシートは、プラスティックに顔を受けたもののみです。なお、従来のシートベルトで固定するタイプのチャイルドシートも使用可能ですが(シートベルトは除く)、ISO FIX対応チャイルドシート用アンカーは使用できません。(注11)スライドアップシートはシートベルトで固定するタイプのチャイルドシートは装着できません。(注12)シートクランク機構がベース車に準って制限されるため、シートバックを後ろに倒してのフルフロア機能は使用できません。(注13)アンシャントには、ベース車に対して以下の装備は装着されません。セカンドシートタイプ:ステップランプ(左側)、セカンドシート横スライド機構、アームレスト角度調整機構(セカンドシート左側)、リモコンウォークイン(セカンドシート左側)、助手席タイプ:助手席シートバックポケット、助手席シートバックフック、フロントセンターテーブル、アームレスト角度調整機構(助手席)、リヤヒーター(4WD車全車及び2WD車の寒冷地仕様車)。(注14)シートスライダにはリヤヒーターの操作はできません。(注15)ベース車のフロアカーペットとは形状が異なります。(注16)アンシャント(助手席タイプ)にはリヤヒーターは装着されません。(注17)アンシャント全車に大型バッテリーが標準装備されます。(注18)熱線でワイパーブレードとフロントガラスとの水結を溶かす装置。

表内の緑文字は室内快適性能インナーグリーン®の装備です。

# ■プレサージュ「アンシャント」主要諸元

| 諸元            | アンシャント                        |                            |                            |                             |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|               | セカンドシートタイプ                    |                            | 助手席タイプ                     |                             |
|               | 2WD                           | 4WD                        | 2WD                        | 4WD                         |
| ●ベース車 グレード    | VR25DE (NEO)                  | VR25DE (NEO)               | VR25DE (NEO)               | VR25DE (NEO)                |
| ●ベース車 車名型式    | ニッサンUA-TU31                   | ニッサンUA-TNU31               | ニッサンUA-TU31                | ニッサンUA-TNU31                |
| ●運転タイプ (車種記号) | TDBARCB<br>U31<br>EDALPJAZ    | TDBARSB<br>U31<br>EDALPJAZ | TDBNRCB<br>U31<br>EZALPJAZ | TDBNRBSB<br>U31<br>EZALPGAZ |
| ●寸法           | 全長 mm 4840                    | 4870                       | 4840                       | 4870                        |
|               | 全幅 mm 1800                    | 1825                       | 1800                       | 1825                        |
|               | 全高 mm 1685                    | 1695                       | 1685                       | 1695                        |
| 室内寸法 長×幅×高    | 2995×1525×1250 (サンルーフ付車は1235) |                            |                            |                             |
| ●重量・定員        | 車両重量 kg 1740                  | 1760                       | 1820                       | 1840                        |
|               | 乗車定員 名 7                      | 8                          | 8                          | 8                           |
|               | 車両総重量 kg 2125                 | 2145                       | 2205                       | 2225                        |
| ●その他          | スライドアップシート昇降能力 kg 100         |                            |                            |                             |

※超低排出ガス車認定 (平成12年基準排出ガス75%低減レベル)。ただし、持込み登録のためグリーン税制が適用されません。

## ■登録・税金関係

| 登録     | アンシャント              |                         |       |        |
|--------|---------------------|-------------------------|-------|--------|
|        | セカンドシートタイプ/助手席タイプ   |                         |       |        |
|        | 持込み登録               |                         |       |        |
| 車検     | 初回3年以降2年            |                         |       |        |
| ナンバー   | 3ナンバー               |                         |       |        |
| 消費税    | 車いす収納装置(ディーラーオプション) | 車いす固定用ゴムネット(ディーラーオプション) |       |        |
|        | 装着の場合               | 非装着の場合                  | 装着の場合 | 非装着の場合 |
| 自動車取得税 | 5%課税                |                         |       |        |
| 自動車税   | 非課税                 |                         |       |        |

●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

## ■参考: 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

| 税制    | ●消費税の非課税     |              | ●自動車取得税の減免      |  |
|-------|--------------|--------------|-----------------|--|
|       |              | ●自動車購入資金の貸付  | ●自動車運転の技能習得費の助成 |  |
| 貸付・助成 | ●自動車改造費の助成   | ●駐車禁止規制の適用除外 |                 |  |
|       | ●有料道路通行料金の割引 | ●補装具の交付・修理   |                 |  |

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

## ■ボディカラー/内装色

ベース車と同一となります。

**LV展示場** カレスト屋間、オーテックプラザをはじめ全国各地にLV展示場がございます。詳しくはオーテックホームページをご覧ください。http://www.autech.co.jp/LV/

**ご使用の車のLV改造のご相談は** 現在ご使用の日産車をLVに改造することをご相談承っております。詳しくは株式会社オーテックエルクまでお問い合わせください。電話(0467)87-8352

**ライフケアビークル** 日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンで、お役に立ちたいとの意味を含め、福祉車両をライフケアビークル(LV: Life Care Vehicle)と呼んでいます。

お問い合わせ、ご相談は下記へお願いいたします。

**株式会社 オーテックジャパン**

〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩原824-2  
電話 (0467)87-8032  
http://www.autech.co.jp/LV/

●このカタログの内容は2003年6月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 AJ-PR5-0306K1 ●ボディカラーおよび内装色は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 C48T3